



歌林熱水瓶

**PJ-J40**

使用說明書

Zeon PDF Driver Trial  
www.zeon.com.tw

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

## 產品特點

### 除異味沸騰

延長沸騰時間，  
以消除化學異味。



### 快速沸騰

室溫 $26^{\circ}\text{C}$ 時，4.0  
公升的水大約28分  
鐘可煮開。



### 再沸騰

可將保溫中的水快  
速再沸騰。




### 自由旋轉底座

瓶體可作 $360^{\circ}$ 旋  
轉。



## 安全注意事項

熱源附近及傾斜不穩或不耐  
熱的桌面或桌墊請勿使用，  
並且不可放置於幼童容易觸  
及的地方，以防造成意外。

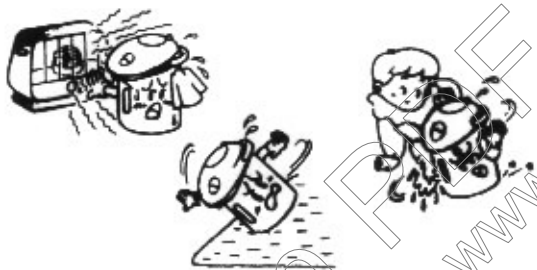

未注水前不可通電加熱，並  
且不可注入淨水以外的液體，  
以免內膽焦黑、腐蝕而造  
成故障。



不要手執瓶蓋搬移或倒掉剩  
餘的水，以免瓶蓋脫落而造  
成意外；並且不要將瓶身倒  
置。




使用中不可將蒸氣孔覆蓋，  
並且與牆壁或家具至少保持  
30公分以上的距離，以防過  
熱而使外殼變形。



# 使用注意事項

**不要和其它電器共用一個插座。**

共用插座容易造成插座過熱，引發電線走火造成不可預期的意外。

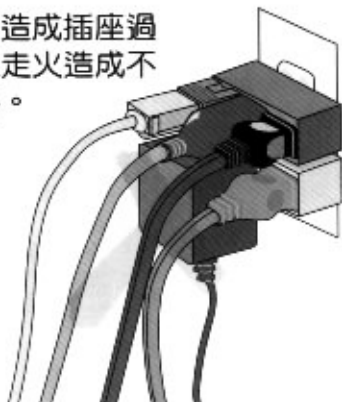


**不要自行拆卸修理和進行改裝。**

自行拆卸或改裝，容易造成組裝不良而引起不可預期的故障及意外，並將嚴重影響消費權益。



**停止使用時拔下插頭，以節省電源。**

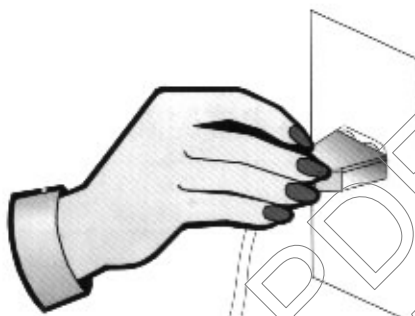

**不要在交流110伏特以外的環境使用。**

低於110V的電源無法使加熱系統正常運作而影響使用品質，間接影響加熱器壽命。高於110V會燒毀內部電路及馬達，甚至引起電線走火等意外。



**注意電線的收藏及保護**


取用及收藏時，注意不要將電線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長，還有、不要讓重物壓住，以免使電線破皮而引起不可預期的故障及意外。



**絕對不要用水沖洗，或在浴室內使用，以免機體進水而導致故障或引發不可預期的意外。**



# 各部名稱

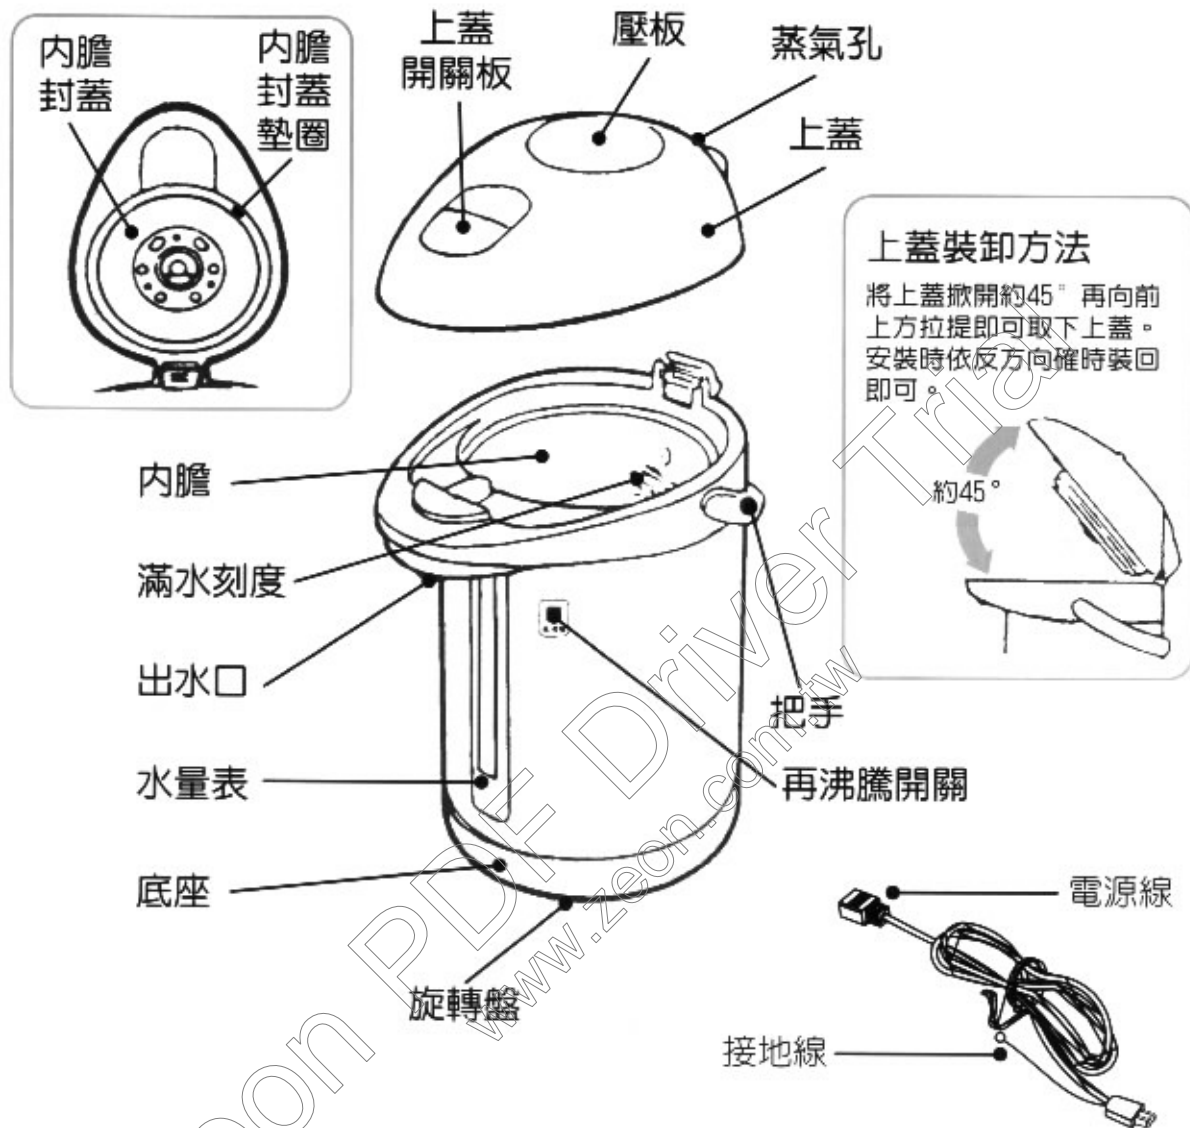


## 操作顯示

- 沸騰 ——— 沸騰燈
- 保溫 ——— 保溫燈

**KOLIN**  
PJ-J40

## 水量表

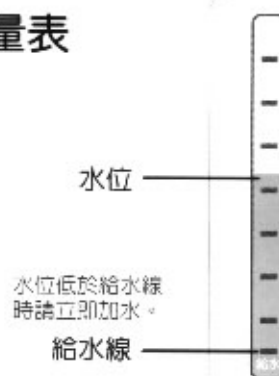

# 使用方法

## 加水



●加水切勿超過滿水線，以免沸騰時熱水溢出，造成危險。

●加熱時，水量低於給水線，容易損壞內膽及加熱器。

## 出水



●水量減少時，出水水勢會變大或噴濺，須注意使用。

## 關上上蓋



●上蓋若未關閉會持續沸騰，引至熱水溢出，釀成危險。

## 補充給水

補充給水時溫度感應器會自動加熱煮水。



●開啓上蓋時，注意手勿碰觸壓板，而且要避開蒸氣孔，以免燙傷。

●水量在給水線以下而長時間保溫，可能引起故障，應儘量避免。

## 接上電源

本產品電源線悉依商品檢驗局新制電器安全規範設計。插頭如與賣戶插座不符時，請自行添購3C轉換插座或將插頭圓柱型接地銷折斷。



●必須確定插頭上沒有別針、鐵釘等異物附著之後再插入。

## 長時間不使用

長期不用時請取下電源線，將瓶內餘水清除乾淨。



●注水口朝下時，熱水會從出水口流出，有燙傷的危險。

## 沸騰→保溫

●沸騰 → ●保溫  
○保溫 → ○沸騰  
加熱狀態 → 保溫狀態

●沸騰燈亮即開始加熱，待沸騰除異味後，即自動切換至保溫狀態。

●剛沸騰過後，不要開啓上蓋或出水。

●保溫狀態時，會因室溫變化，使水溫降低而自動再加熱沸騰，並非故障現象。

## 再沸騰

於保溫狀態按下再沸騰鍵，沸騰燈亮時，即開使再加熱；滿水保溫狀態下，約10分鐘即可煮沸。



●切換到保溫狀態的10分鐘內按下再沸騰按鍵，不會有作用。

●再沸騰時，蒸氣外冒的時間會較短。

# 規格表

	PJ-J40
電 源	A.C. 110V 60Hz
電線長度	1.5 M
容 量	4.0 公升
額定功率	800W / 保溫35W
包裝尺寸	23 x 23 x 41.5 cm
毛 重	2.3 Kgs

**緊急處理方式：**使用中如發生異常情況，請立即拔除插頭，切斷電源並通知本公司或經銷商。

## 清理保養方法

- 清理前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清理。
- 不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 瓶體、電源線絕對不可沖洗。
- 絕對不可放入食器烘乾機中乾燥。



瓶蓋、瓶體外部用柔軟的布擦乾後擦拭污漬。



出水口髒了之後，容易滴水，此時可使用餐具食器專用的清潔劑加水裝滿，按壓板出水，再將殘餘清潔劑充份洗淨即可。



內膽放入溫水，用海綿或柔軟的布擦洗；不可使用有機溶劑及刷子之類的物品刷洗，否則內膽表面損傷，會使污漬更難清理。



長時間不使用時，除去瓶蓋、瓶身內外的污漬後，用布擦乾使之乾燥。  
※內膽務必完全乾燥。

- 水中的成份會引致內膽變色，請仔細清理。
- 長期使用後水中的鐵質氧化會使內膽局部產生銹斑；請用尼龍刷清除。
- 長期使用後水中的物質會引致內膽堆積不易清理的白色物質，依下列步驟即可清除：  
取兩個檸檬榨汁，或是2公克的檸檬酸，加水至滿水線，煮沸並保溫一小時左右；把水倒掉，用柔軟的海綿刷拭，用清水洗淨，再裝水煮沸後再清洗一次即可。